


Korte handleiding houtsplijter

OMA SPLITTER SPE9 · HOUTSPLIJTMACHINE 54 CM 230 V

Kenmerk	Waarde
Machine	Elektrisch-hydraulische houtsplijter (houtkloofmachine), 9 ton
Aansluiting	230 V, via de contactdoos op de machine
Stamdiameter	minimaal 150 mm, maximaal 300 mm
Stamlengte	maximaal de hoogte onder de wig (houtsplijtmachine 54 cm)
Bediening	twee-handenbediening, twee werksnelheden
Gewicht · afmetingen	95 kg · ca. 840 × 650 mm, hoogte 1420 mm
Bediening door	één persoon

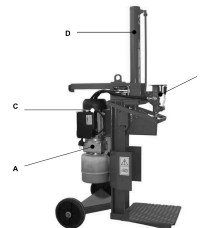

OMA SPLITTER SPE9

A pomp · B bedieningshendel (ventiel)
C elektromotor · D cilinder met wig

1 Veiligheid eerst

- Draag altijd **veiligheidsbril, werkhandschoenen en veiligheidsschoenen**. Geen losse of loshangende kleding.
- De houtsplijter wordt door **één persoon** bediend.
- **Niemand in het werkgebied**: houd omstanders, kinderen en dieren op afstand. Controleer dit vóór elke start.
- Handsen nooit bij de wig of andere bewegende delen: gevaar van beknelling en afknellen.
- Beveiligingen nooit verwijderen of overbruggen. Controleer vóór gebruik of alle kappen en beveiligingen op hun plaats zitten en werken.
- Niet werken als u erg moe of niet fit bent, en stop bij duisternis.

2 Opstellen en stroom

- Kies een vlakke, stevige en obstakelvrije werkplek.
- De machine kan **verticaal** (rechttop) of **horizontaal** (liggend) werken (zie pagina 2).
- Sluit 230 V aan op de contactdoos op de machine. Gebruik een geschikte stekker en kabel.
- Controleer vóór het werk de bevestigingen, de hydraulische slangen en leidingen.

3 Welk hout?

- Stamdiameter **150 tot 300 mm**. Lengte: maximaal de hoogte onder de wig in de bovenste stand.
- Kies stammen met een regelmatige vorm. Let op knoesten en scheve stammen: die kunnen onverwacht wegschieten of klemmen.

4 Splijten, stap voor stap

- **1.** Zet de stam recht en stabiel op het werkvlak.
- **2.** Bedien met de ene hand de hendel en druk met de andere hand op de startknop van de motor (twee-handenbediening). De cilinder met de wig gaat omlaag.
- **3.** Laat de hendel los: de cilinder gaat weer omhoog.
- **4.** Haal het gespleten hout weg en herhaal.
- Werk rustig en houd de snelheid laag genoeg om de controle te houden. **Hoge snelheid**: sneller, minder splijtkracht. **Lage snelheid**: voor zwaar hout, meer splijtkracht.

5 Stam klemt op de wig


- Blijft de stam in de bovenste stand op de wig vastzitten, verwijder hem dan **voorzichtig**.
- Nooit met uw handen onder of naast de wig terwijl de motor of de cilinder in beweging is.

Wat u niet doet: met twee personen bedienen · de machine onbeheerd laten draaien · beveiligingen weghalen · handen bij bewegende delen · in het donker of vermoeid werken · lekkages met blote handen controleren · smeren of repareren terwijl de motor draait.

Vragen of storing? Bel Moerverhuur: **0113-308624** · info@moerverhuur.nl. Zelf niets openmaken of repareren.

Samengesteld uit de officiële OMA-handleiding van de Splitter SPE9 en de productinformatie op moerverhuur.nl. Bij twijfel geldt de originele handleiding.

Werken, verplaatsen en terugbrengen

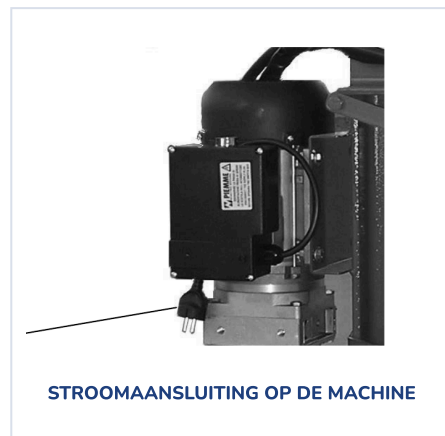


6 Verplaatsen en transport

- Eerst de motor uitzetten en de stroomkabel loskoppelen.
- Op de werkplek: kantel de machine met de **handgreep** naar voren en rijd hem voorzichtig met de hand op de wielen. Let op: de machine weegt **95 kg**.
- Laden met een hijsmiddel: alleen aanslaan op het **hijsoog** (A) en een geschikt hijsmiddel gebruiken. Draag helm, handschoenen en veiligheidsschoenen.
- De machine wordt onverpakt vervoerd: zet hem goed vast op de aanhanger of in de bus.

7 Na gebruik en terugbrengen

- Motor uitzetten en de voedingskabel loskoppelen.
- Controleer de machine op schade, vooral de rubber slangen en de beveiligingen.
- Haal houtresten en vuil van de machine.
- Bewaar de machine overdekt en droog: water is slecht voor alle onderdelen.

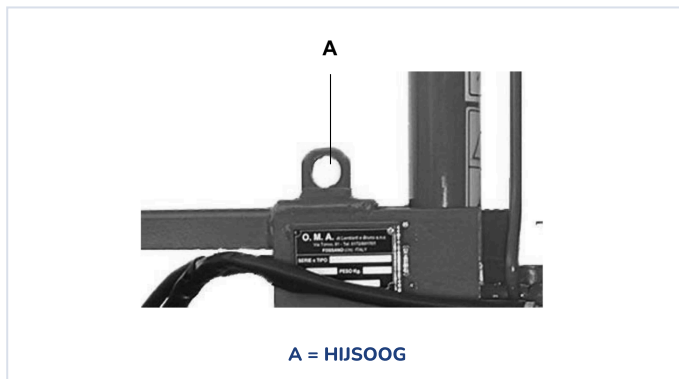

Veiligheidsplaten op de machine



Verplicht: handschoenen, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril



Lees de handleiding vóór onderhoud



Let op: gevaar van beknelling



Bediening door één persoon

Vragen of storing? Bel Moerverhuur: **0113-308624** · info@moerverhuur.nl. Wij lossen het op of wisselen de machine om.