Moerverhuur.nl B.V.
Kloosterweg 4, 4421 PV Kapelle
0113-308624 · info@moerverhuur.nl · moerverhuur.nl

Telescoophoogwerker 16 m

JLG 460SJ · DIESEL · 4X4 · TERREINBANDEN

16,05 m	14,05 m	12,0 m	272 kg	2,31 m	7.893 kg
WERKHOOGTE	PLATFORMHOOGTE	REIKWIJDTE	WERKLAST	BREEDTE	GEWICHT

WERKBEREIK JLG 460SJ

Maximale werkhoogte	**16,05 m**
Maximale platformhoogte	**14,05 m**
Maximale reikwijdte	**12,0 m**
Maximale werklast	**272 kg, onbeperkt**
Personen	**2**
Werkbak	**2,44 x 0,91 m**
Werkbak draait	**180°**
Jib (korte arm)	**1,83 m, 130° knik**
Bovenwagen draait	**360° doorlopend**
Kantelbeveiliging	**bij 5° scheefstand**

Let op: reikwijdte en hoogte gaan niet samen. De volle reikwijdte van 12 m haalt u op ongeveer 6 tot 8 m hoogte, niet bovenin. Op volle hoogte reikt de machine een paar meter opzij. Bestel dus op de plek waar u moet werken, niet alleen op de hoogte. Omruilen van de machine is niet gratis, huur en eventuele transportkosten worden doorberekend.


AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte, arm ingeschoven	**8,90 m**
Breedte	**2,31 m**
Hoogte, arm ingeschoven	**2,47 m**
Wielbasis	**2,37 m**
Uitzwaai achter	**0,86 m**
Bodemvrijheid	**31 cm**
Gewicht	**7.893 kg**
Maximale bodemdruk	**4,76 kg/cm²**

Bijna 8 ton: controleer de ondergrond vooraf. Een bodemdruk van 4,76 kg/cm² drukt door klinkers en zachte grond heen. Blijf weg van kelders, putten, rioleringen en taluds. Heffen alleen op een vlakke ondergrond. Met vierwielaandrijving, pendelas, 45% klimvermogen en terreinbanden rijdt hij over bouwterrein en gras. De uitzwaai van 86 cm is klein voor deze klasse: u kunt dicht langs een gevel werken.




WERKBEREIK

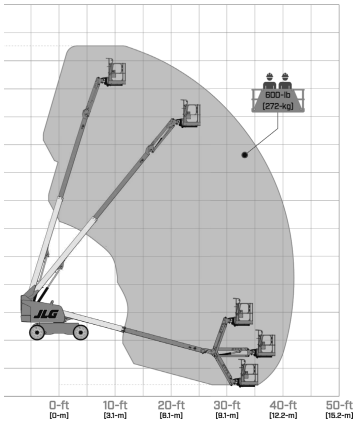

AFMETINGEN



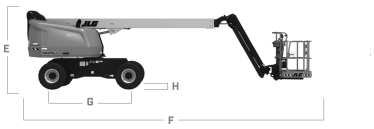

PRAKTISCH

Aandrijving	**Diesel (Deutz), 4x4**
Rijsnelheid ingeklapt	**6,8 km/u**
Helling bij rijden	**45%**
Draaicirkel binnen / buiten	**2,0 / 4,8 m**

Banden	**Terreinprofiel, schuimgevuld**
Brandstof	**Diesel, tank 83 liter**
Stroomaansluiting werkbak	**230 V**
Hulpvoeding	**12 V, om neer te laten bij storing**

Tank gewone diesel; olie vult u niet zelf bij. Bij een laag brandstofpeil schakelt de motor zichzelf uit: tank op tijd bij, zeker als u op hoogte staat.