

# rotatieve schuurmachine type Di-Boy 4000/32

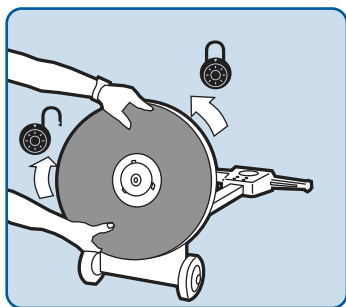


Fig. 1

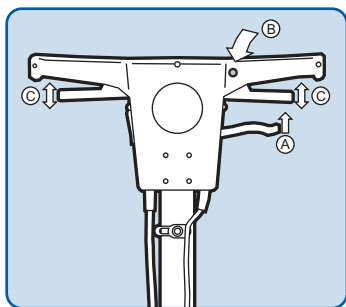


Fig. 2



Fig. 3

**RAADPLEEG TEVENS  
HET WERKSCHAMA  
VOOR UW SPECIFIEKE  
VLOER! Zie Woodboy®  
renovatiegids voor parket en  
plankenvloeren. Gratis  
verkrijgbaar bij uw  
verhuurder.**

Lees a.u.b. tevens de algemene  
veiligheidsadviezen, zie  
keerzijde.

**INGEVAL VAN DEFECT OF NIET  
GOED FUNCTIONEREN  
ONMIDDELIJK UW  
VERHUURDER CONTACTEREN.  
ALLEEN DE VERHUURDER MAG  
EEN EVENTUELE PANNE  
HERSTELLEN EN DE MACHINE  
AFSTELLEN.**

### Gebruiksaanwijzing van de machine

Lees aub aandachtig alvorens van  
start te gaan!

Doe eerst een kleine test en oefen  
met de machine, in het midden  
van uw te behandelen oppervlakte,  
met bvb een zacht kussen onder de  
aandrijfplaat.

1. Leg de machine plat op de  
vloer en breng de aandrijfplaat  
in de bajonetsluiting (zie  
figuur 1.)  
VASTMAKEN= NAAR LINKS  
DRAAIEN  
LOSMAKEN= NAAR RECHTS  
DRAAIEN
2. STEKKER in een stopcontact  
steken met aarding (230V -  
50Hz - 6A.) Zorg ervoor dat de  
motorfilter op zijn plaats zit  
(bovenaan op de hoed van de  
machine.)
3. De lange trekker voor de  
hoogteregeling (rechts, figuur  
2A) indrukken en het  
machinestuur op de gewenste  
hoogte instellen (loslaten op  
gewenste hoogte - "klik"  
- machine blijft staan op de  
gewenste hoogte.) Werk met  
uw twee armen min of meer  
gestrekt voor het lichaam.  
Machinestuur tegen het  
dijbeen laten rusten.  
**Hou het stuur STEEDS vast  
met uw TWEE HANDEN!**
4. De machine is uitgerust met  
een gele veiligheidsknop  
(figuur 2B.) Men kan slechts  
starten na deze knop te  
hebben ingedrukt, samen met  
beide trekkers. De DUBBELE  
TREKKER aan het stuur  
indrukken (figuur 2C) om de  
machine in draaiende  
beweging te brengen. Trekkers  
loslaten om de machine te  
laten stoppen!

**OPGELET: BIJ DE START DE  
AANDRIJFPLAAT PLAT OP DE VLOER  
POSITIONEREN EN HET  
MACHINESTUUR TEGEN HET  
DIJBEEN LATEN RUSTEN. STARTEN  
EN VERVOLGENS DE MACHINE  
ZIG/ZAG OVER DE VLOER LATEN  
GAAN (VAN LINKS NAAR RECHTS  
zie figuur 3.)  
MACHINE NAAR RECHTS = STUUR  
ZEER LICHTJES OMHOOG.  
MACHINE NAAR LINKS  
= STUUR ZEER LICHTJES OMLAAG.**

5. MACHINEVERZWARING voor  
moeilijke schuurkarweien. Uw  
Woodboy® verhuurder kan u  
voor dergelijke karweien een  
extra gewicht van 10 kg ter  
beschikking stellen.

### Gebruiksaanwijzing van de schuurschijven en kussens

Vermijd grof schuren als u het  
werk aankunt met fijn schuren.

**Grof schuren:** de schuurschijf WB-  
24 (disc 1 super grof) of WB-40  
(disc 2 grof) met viltzijde naar  
boven op de grond leggen en de  
machine daar bovenop rijden (juist  
in het midden). **Schuur met  
machineverzwaring** (zie 5.)

**Fijn schuren:** gaasschijven WB-60  
(disc 3 grof), WB-80 (disc 4 -  
medium) of WB-100 (disc 5 fijn.)  
Een gaasschijf op de te behandelen  
oppervlakte leggen, daarna een  
zwart kussen als bufferkussen op  
de gaasschijf leggen. De machine  
daar bovenop rijden (juist in het  
midden.) Nooit de gaasschijf  
rechtstreeks onder de  
aandrijfplaat leggen.

**Zeer fijn schuren of schuren  
tussen twee lagen vernis:** WB-100  
(disc 5 fijn) en/of zwart kussen.

**Reinigen van wasvloeren met  
Woodboy® Cleanwax:** alleen zwart  
kussen aanbrengen.

**Opboenen van wasvloeren met  
Woodboy® Wax:** beige kussen  
aanbrengen. Voor hoogglans een  
wit wollen kussen gebruiken.

**Inmasseren van vloeren die  
worden afgewerkt met Woodboy®  
Hardwax Parquet Oil:** beige of dik  
wit kussen aanbrengen. Zie  
"technieken om Woodboy®  
Hardwax Parquet Oil gemakkelijk  
aan te brengen".

**Oude plankenvloeren:** schuur  
zoveel mogelijk voorwaarts PLANK  
PER PLANK EN GEEF DAARBIJ  
HAAKSE DRUK door op de  
rechterzijde van uw stuur harder  
te drukken. Als u het goed doet,  
hoort u dat aan het geluid van de  
motor (zie ook 5.)

**Een weinig uitgeholde planken:**  
zowel grof- als fijnschuren met  
enkele zwarte kussens op elkaar  
als onderlegger tussen de  
aandrijfplaat en de schuurschijf.  
Deze bufferkussens zorgen ervoor  
dat de schuurschijf de uitgeholde  
planken in hun vorm volgt (zie ook  
5.)

**Plinten:** bescherm uw plinten met  
schilderskleefband (aan te brengen

op de hoogte van de  
aandrijfplaat.)

**Onbereikbare hoekjes en kanten:**  
gebruik hiervoor een  
kantenschuurder of  
driehoekschuurder. Zo nodig  
manueel bijschrappen/schuren.

### Toebehoren voor het verwerken van de Woodboy® producten

Uw Woodboy® handelaar stelt  
volgende hulpstukken gratis ter  
beschikking:

1. **Voorraademmern:** voor het  
verwerken van Woodboy®  
producten.
2. **Beugel met uitschuifbare  
steel:** voor bevestiging van  
VERNISROL.
3. **T-kader met uitschuifbare  
steel:** voor bevestiging van  
WAX/SEAL/OIL-APPLICATOR.
4. **Grote schraaplat met  
uitschuifbare steel:** voor  
verwijdering van allerlei  
restanten (lijm, verf, vernis.)
5. **Pistool:** voor verwerking van  
Woodboy® Joint +  
voegenpatronen.

P.S. De Woodboy® machine kan  
gebruikt worden voor andere  
doeleinden, mits gebruik van het  
gamma aandrijfplaten:

**Aandrijfplaat met stalen pennen:**  
voor verwijdering van  
tapijrestanten op beton en/of  
chappevloeren.

**Aandrijfplaat met siliciumstenen:**  
voor het bijschuren van  
betonvloeren.

**Boenborstel:** voor het in- en  
opboenen van vloeren die met  
Woodboy® Wax werden behandeld.

Uw Woodboy® verhuurder:

# algemene veiligheidsadviezen

**Attentie! Bij gebruik van elektrische gereedschappen moeten tegen schok-, verwonding- en brandgevaar, de volgende principiële veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Lees en let goed op al deze adviezen voor u elektrisch gereedschap gebruikt.**

- **Het werkgebied op orde houden.** Een wanordelijke werkomgeving kan tot ongelukken leiden.
- **Hou rekening met omgevinginvloeden.** Laat elektrische gereedschappen niet in de regen liggen. Zorg voor goede verlichting. Gebruik elektrische gereedschappen niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
- **Voorkom een elektrische schok.** Vermijd lichaamscontact met geaarde objecten (zoals metalen buizen, radiatoren, fornuizen, koelkasten).
- **Hou kinderen uit de buurt.** Laat andere personen niet aan elektrisch gereedschap of het snoer komen. Hou ze weg van het werkgebied.
- **Berg het elektrische gereedschap veilig op.** Niet in gebruik zijnde machines moeten in droge, afgesloten ruimten, buiten het bereik van kinderen, bewaard worden.
- **Overbelast het elektrische gereedschap niet.** Men werkt beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
- **Gebruik het juiste elektrische gereedschap.** Gebruik de machines niet voor een doel of karwei, waarvoor zij niet bestemd zijn.
- **Draag geschikte werkkleding.** Draag geen slobberende kleding of sieraden. Deze kunnen door bewegende delen gegrepen worden. Bij het werken in de open lucht zijn gummi werkhandschoenen en schoenen met profielzolen aan te bevelen. Draag bij lang haar een haarnet.
- **Gebruik een veiligheidsbril.** Gebruik ook een stofmasker bij stofverwekkende werkzaamheden.
- **Gebruik het snoer niet verkeerd.** Draag het elektrische gereedschap niet aan het snoer en gebruik het snoer niet om de stekker uit het stopcontact te trekken. Bescherm het snoer tegen hitte, olie en scherpe kanten.
- **Vermijd een abnormale lichaamshouding.** Zorg voor een veilige stand en een stabiel evenwicht.
- **Onderhoud het gereedschap zorgvuldig.** Hou het gereedschap schoon om beter en veiliger te kunnen werken. Volg de onderhoudsvoorschriften en de adviezen omtrent het verwisselen van hulpstukken en schuurmaterialen op. Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij beschadiging door een erkende vakman vernieuwen. Controleer regelmatig het verlengsnoer en vervang het indien het beschadigd is.
- **Neem de stekker van het elektrische gereedschap uit het stopcontact,** als de machine niet in gebruik is, tijdens het onderhoud en tijdens het verwisselen van schuurmaterialen en gereedschappen zoals b.v. aandrijfplaten, enz.
- **Laat geen gereedschapsleutels op de machine zitten.** Controleer voor het inschakelen, of sleutels en instelgereedschappen verwijderd zijn.
- **Voorkom het per ongeluk inschakelen.** Controleer of de schakelaar, bij het insteken van de stekker in het stopcontact, uitgeschakeld staat.
- **Verlengsnoer:** gebruik alleen goedgekeurde en overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren.
- **Wees steeds opmerkzaam.** Let steeds op het werk. Ga met verstand te werk. Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
- **Controleer het elektrische gereedschap op beschadigingen.** Controleer of de functie van de bewegende delen in orde is; of deze niet klemmen, of er geen delen gebroken zijn, of alle delen juist gemonteerd zijn en of alle andere voorwaarden, die het functioneren van de machine zouden beïnvloeden, juist zijn. Zo nodig uw verhuurder contracteren.
- **In het belang van uw persoonlijke veiligheid:** gebruik alleen toebehoren en hulpstukken, die in de gebruiksaanwijzing of in de catalogus aanbevolen worden. Het gebruik van andere dan de vermelde toebehoren of hulpstukken kan verwondingsgevaar opleveren.

**Noch de fabrikant/leverancier, noch de verhuurder zijn aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de gebruiksaanwijzingen van de machine.**

De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Niets mag uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Devomat Industries NV.