


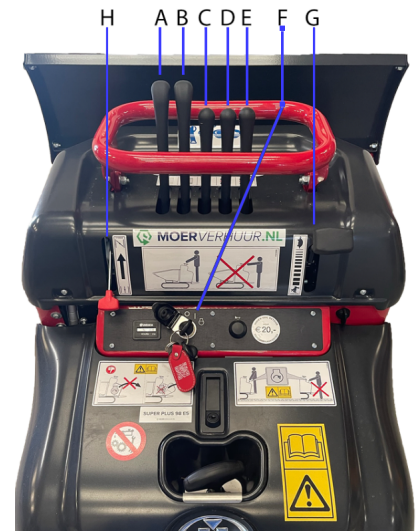

Handleiding: rupsdumper benzine


Bediening

- A Bedieningshendel rijden naar links
- B Bedieningshendel rijden naar rechts
- C Bedieningshendel inschakeling tweede rijstand
- D Bedieningshendel kantelen laadbak
- E Bedieningshendel laadschep
- F Contact elektrische start
- G Gas
- H Shoke. Hendel beneden: shoke uit. Hendel boven: shoke aan



Starten van motor

- 1 Open (1) benzinekraan, naar rechts.
- 2 Gebruik (H)choke, duw naar boven.
- 3 Geef gas met (G)gashendel.
- 4 Draai contactsleutel naar rechts, de motor start.
- 5 Druk chokeknop rustig naar beneden.

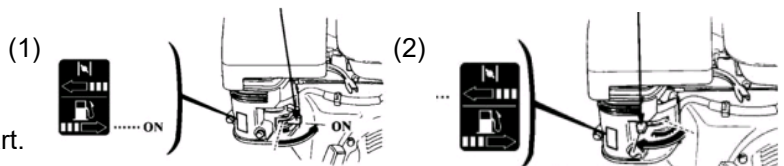

Stoppen van motor

- 1 zet gashendel op langzaam.
- 2 Draai contactsleutel naar 0.
- 3 sluit benzinekraan.

Rijden en sturen

- 1 Gebruik hendels A en B om voor of achteruit te rijden en te sturen.
- 2 Geef gas met de gashendel.
- 3 Gebruik eventueel de hoge rijsnelheid.

Kantelen van laadbak

- 1 Bedien hendel D om de bak om te kantelen in de gewenste richting.

Laden van laadbak

- 1 Bedien hendel E om de laadschep te bedienen.
 - 2 Laat de laadschep zakken.
 - 3 Druk de laadschep rijdend in de te verplaatsen zand-/ grondbult.
 - 4 Hef de laadschep, de lading valt in de laadbak. Herhaal dit tot de bak vol zit.
 - 5 Bedien hendel B om de laadbak leeg te kantelen.
- Let op! Alleen losse grond, zand of grind met de laadschep laden!