


BEKNOPTE OPBOUWHANDLEIDING CUSTERS ROLSTEIGER HANDY 1300


- **ONEVEN** platformhoogte
- 1.30 mtr. **BREED**
- Mobile guard voorloopleuning
- 3,5,7,9,11, mtr. platformhoogte

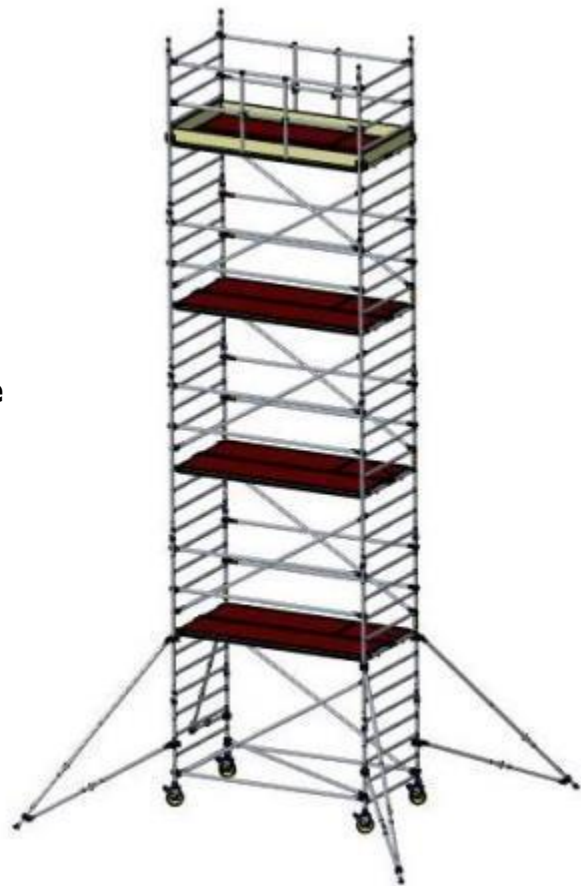


maximale belasting: 200 kg/m²

maximale platformhoogte: 12 meter binnen 8
meter buiten


1 OPBOUW VAN DE BREDE ROLSTEIGER (3,5,7,9,11 mtr.)

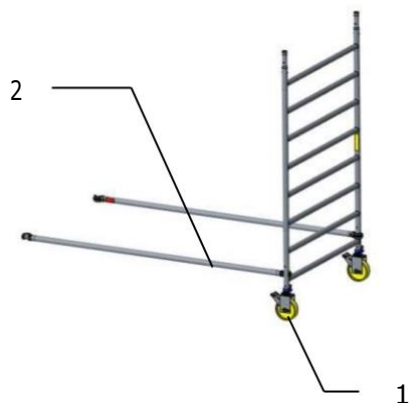

- 1: steek beide wielen in het 8-trapsraam; zorg ervoor dat de wielen goed geborgd zijn
- 2: plaats de horizontalen op de staanders van het raam

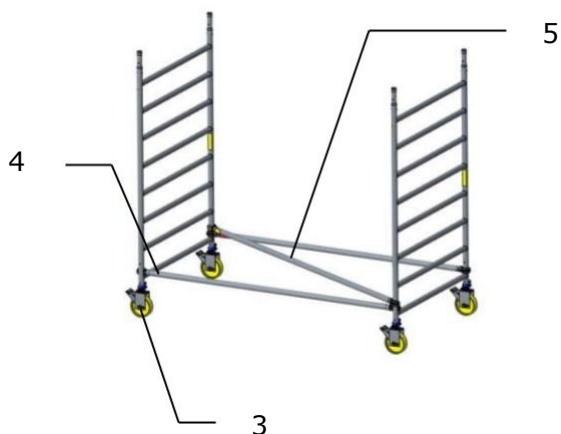


- 3: steek beide wielen in het 8-trapsraam; zorg ervoor dat de wielen goed geborgd zijn
- 4: plaats de horizontalen op de staanders van het raam
- 5: plaats de horizontaal/diagonaal

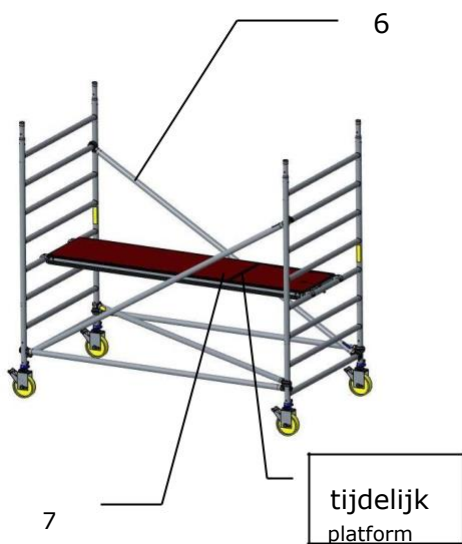


- 6: plaats de beide diagonalen
- 7: plaats het (tijdelijk) platform (op de 5e sport van boven); schuif beide uitwaai-beveiligingen onder de sport

LET OP: tijdelijk platform wordt niet standaard meegeleverd, deze kan er wel bijgeleverd worden.

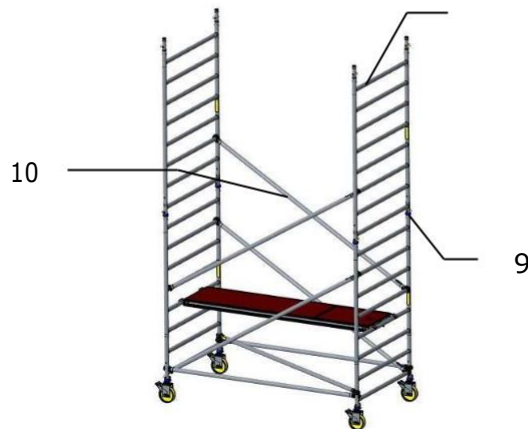


- 8: plaats de beide 8-trapsramen
- 9: plaats borgpennen tussen de ramen onderling
- 10: plaats de beide diagonalen

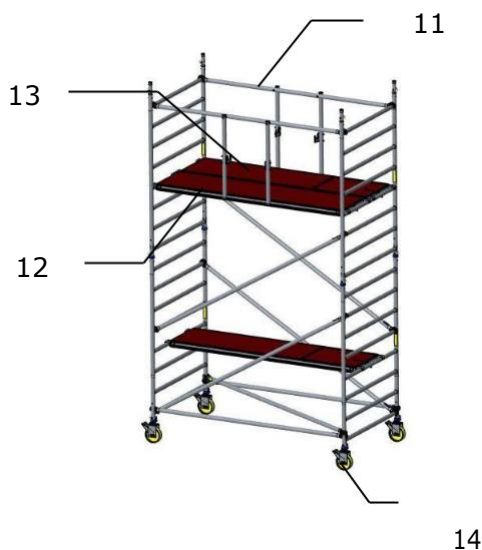


- 11: plaats de beide Mobile Guards
- 12: plaats het platform (op de 5e sport van boven); schuif beide uitwaai-beveiligingen onder de sport
- 13: plaats het platform met luik; schuif beide uitwaai-beveiligingen onder de sport
- 14: zet de remmen vast en stel de steiger waterpas door de spindelmoer van de wielen te verdraaien


plaats nu reeds de twee (grote of kleine) uitzetpoten:

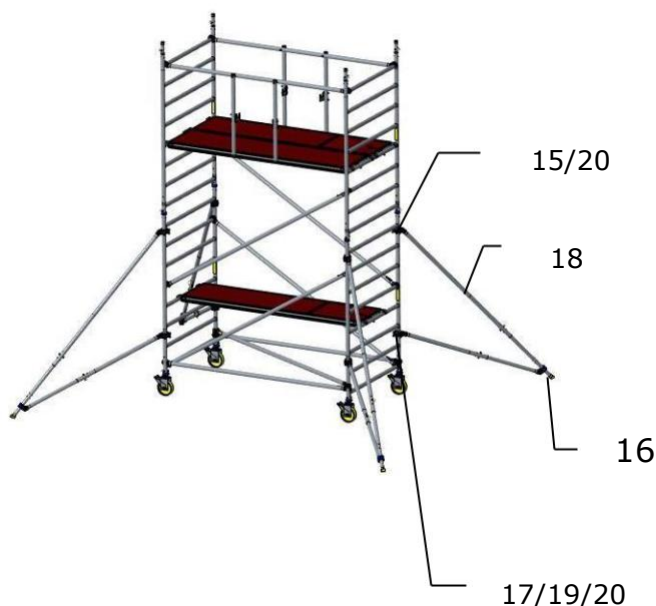

- 15: plaats de bovenste koppeling onder de 6^e of 7^e sport bij kleine poot, 9^e of 10^e sport bij grote poot
- 16: zet de voet aan de grond met inachtneming van de voorgeschreven basisvorm (zie 4.4)
- 17: zorg ervoor dat de onderste koppeling tussen twee sporten valt
- 18: verdraai de poot zodat de voorgeschreven basisvorm (zie 4.4) wordt aangehouden
- 19: zet de onderste koppeling handvast op de staander en schuif de koppeling naar boven over de staander tot de poot iets onder spanning staat
- 20: draai de beide koppelingen stevig aan

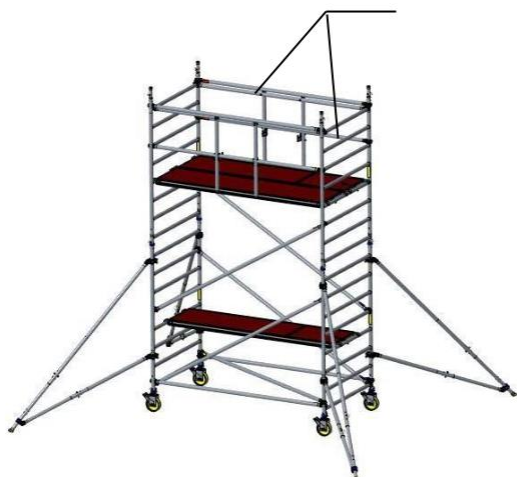


21: klim naar het 3m. niveau; plaats vervolgens de 4 leuningen (*op de staanders*); nb. schuif hierbij de Mobile Guard iets naar binnen

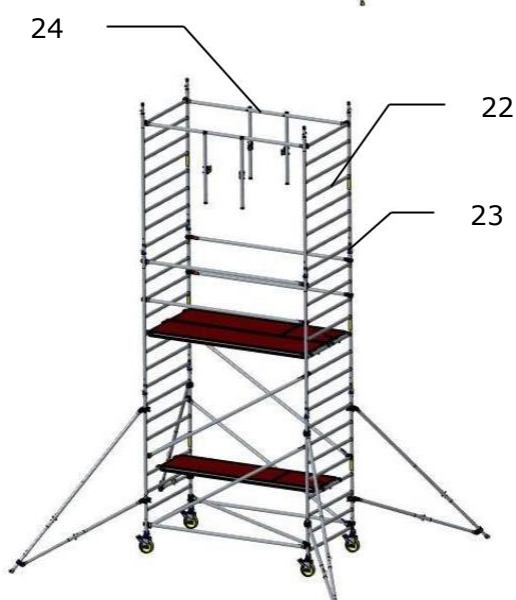

22: plaats de beide 8-trapsramen
23: plaats borgpennen tussen de ramen onderling
24: verplaats de beide Mobile Guards naar een hoger niveau




25: plaats de beide diagonalen

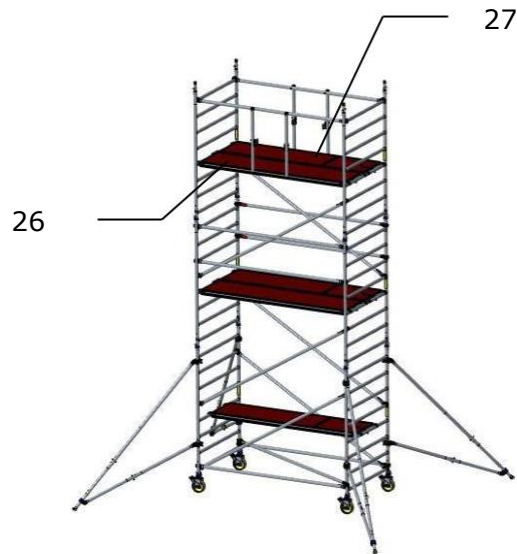


- 26: plaats het platform (op de 5e sport van boven); schuif beide uitwaaibeveiligingen onder de sport
- 27: plaats het platform met luik; schuif beide uitwaaibeveiligingen onder de sport



- 28: klim naar het volgende niveau; plaats vervolgens de 4 leuning (op de staanders); nb. schuif hierbij de Mobile Guard iets naar binnen

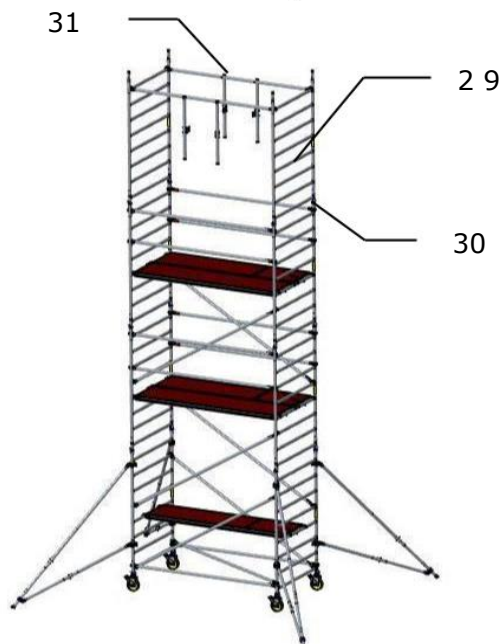


- 29: plaats de beide 8-trapsramen
- 30: plaats borgpennen tussen de ramen onderling
- 31: verplaats de beide voorloop-leuning naar een hoger niveau

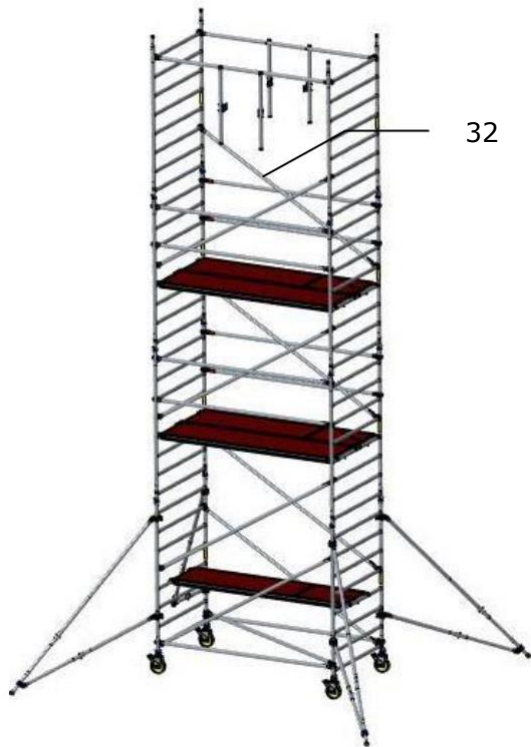

32


32: plaats de beide diagonalen

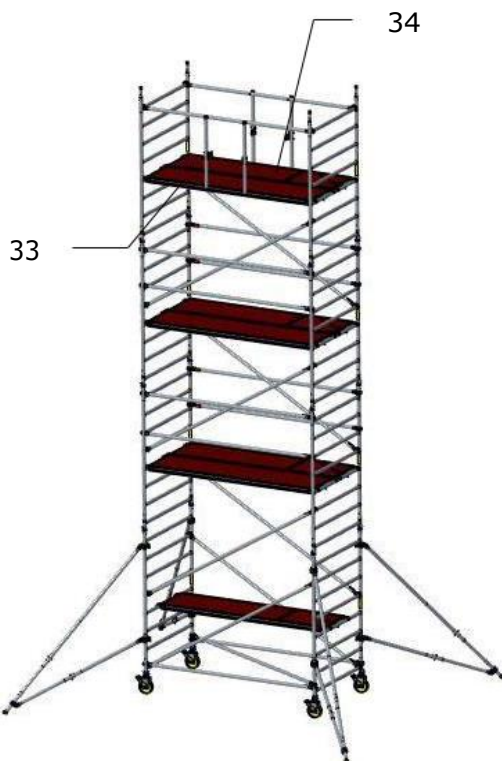

34


33

- 33: plaats het platform (op de 5e sport van boven); schuif beide uitwaaibeveiligingen onder de sport
- 34: plaats het platform met luik; schuif beide uitwaaibeveiligingen onder de sport

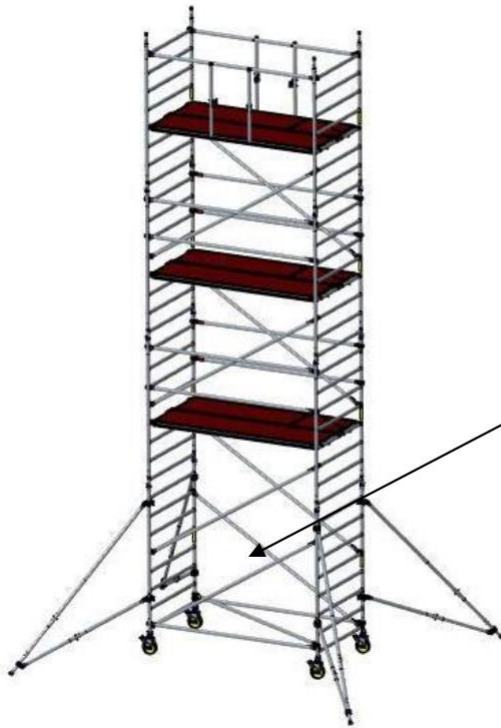

35: herhaal de stappen 28 tm. 34 tot het gewenste niveau is bereikt

verwijder het tijdelijke platform onderin en gebruik dit op het hoogste niveau

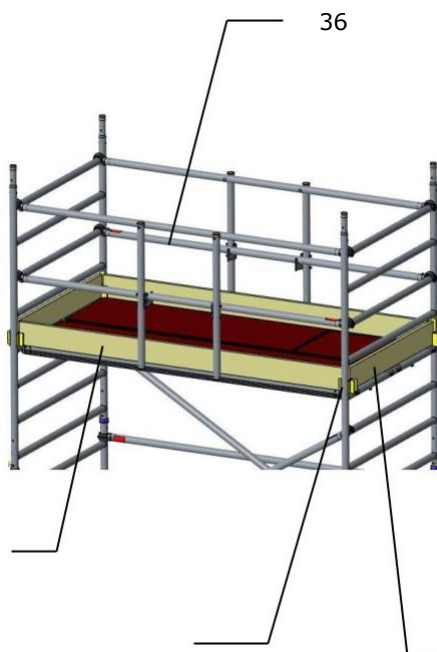

36: klim naar het bovenste niveau; breng vervolgens de 2 knieregels aan (op de sporten), ingehaakt op de verticale armen van de Mobile Guard; de Mobile Guard is hiermee omgebouwd tot een definitieve leuning

*Kantplanken worden op aanvraag meegeleverd

37: *plaats de vier kantplankhouders

38: *plaats de beide kopse kantplanken

39: *plaats de beide langs kantplanken

Bovenstaand wordt de opbouw van de vrijstaande rolsteiger getoond; indien de rolsteiger tegen de gevel is geplaatst (afstand tussen gevel en platform niet groter dan 15 cm) mag de randbeveiliging (heupleuning, knieregel en kantplank) aan de gevelzijde worden weggelaten.

39

37

38