Stofafzuiging voor breekhamer

Hilti TE DRS-B · montage en gebruik in 7 stappen

Moerverhuur.nl B.V. · Kapelle
moerverhuur.nl

Veiligheid eerst


- Stekker van de breekhamer eruit vóór je iets monteert of de beitel wisselt.
- Draag altijd stofmasker (FFP2/FFP3), veiligheidsbril, gehoorbescherming en handschoenen.
- Werk nooit zonder aangesloten stofzuiger: de kap alleen vangt geen stof op.

Wat heb je nodig

- Breekhamer (TE 500 t/m TE 2000)
- Stofkap met de juiste adapter en balg
- Bouwstofzuiger, bij voorkeur klasse M, met slang


Breekhamer	Adapter
TE 500, TE 700	Adapter A (bovenste in stap 1)
TE 800, TE 1000, TE 1500, TE 2000	Adapter B (middelste in stap 1)
TE 600	Adapter C (onderste in stap 1)

Montage en gebruik

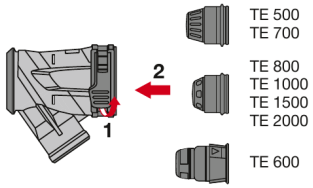


1 Adapter plaatsen

Kies de adapter die bij jouw breekhamer past (zie tabel). Klap de vergrendeling open **(1)** en schuif de adapter in de stofkap **(2)**.

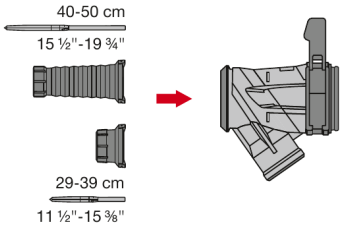


2 Balg kiezen

Beitel van **40 tot 50 cm**: lange balg.
Beitel van **29 tot 39 cm**: korte balg.
Schuif de balg op de voorkant van de kap.

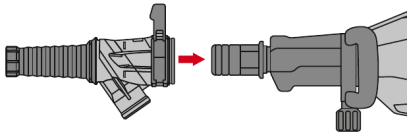


3 Kap op de hamer

Schuif de complete stofkap over de beitelopname van de breekhamer, tot hij er helemaal op zit.

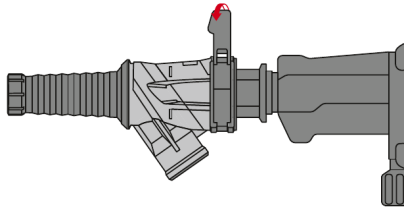


4 Vergrendelen

Druk de vergrendelhendel naar beneden. Controleer of de kap vastzit en niet kan draaien of loskomen.

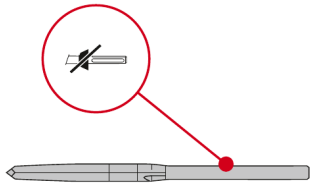


5 Beitel controleren

Insteekeinde van de beitel **niet invetten**. Vet plus stof wordt een pasta die de opname en de kap vervuilt.



6 Beitel plaatsen

Steek de beitel door de balg in de breekhamer en vergrendel hem zoals je normaal doet. Trek even aan de beitel ter controle.

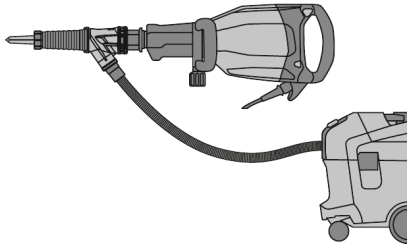

7 Stofzuiger aansluiten

Sluit de slang aan op de stofkap en de stofzuiger. Zet de stofzuiger aan vóór je gaat breken en laat hem na afloop even doorlopen.

Let op

Gebruik de kap alleen met een beitel die bij de balg past. Een te lange of te korte beitel geeft een slechte afzuiging.

Tip

Klop de balg na gebruik schoon. Lever kap, balg en adapter samen in.

Problemen oplossen

Veel stof ondanks afzuiging
Stofzuiger aan? Filter of zak vol? Juiste balg voor deze beitellengte?

Kap draait of schuift los
Verkeerde adapter, of hendel niet volledig vergrendeld (stap 4).

Kap past niet op de hamer
Controleer de adapter in de tabel bovenaan.

Weinig zuigkracht
Slang geknikt of verstopt. Slang losmaken en controleren.