

Knikarmhoogwerker 17 m


NIFTYLIFT HR17 4X4 HYBRIDE · DIESEL EN ACCU · TERREINBANDEN

17,2 m WERKHOOGTE	15,2 m PLATFORMHOOGTE	9,4 m REIKWIJDTE	225 kg WERKLAST	2,0 m BREEDTE	5.000 kg GEWICHT
-----------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------

WERKBEREIK NIFTYLIFT HR17 4X4


A	Maximale werkhoogte	17,2 m
B	Maximale platformhoogte	15,2 m
C	Maximale reikwijdte	9,4 m
	Maximale werklust	225 kg
	Personen	2
	Werkbak	1,8 x 0,85 m
	Werkbak draait	180°
	Jib (korte arm) knikt	150°
	Bovenwagen draait	360°

Let op: reikwijdte en hoogte gaan niet samen. De volle reikwijdte van 9,4 m haalt u op ongeveer 7 tot 8 m hoogte, niet bovenin. Op volle hoogte reikt de machine ongeveer 3 m opzij. Kijk in het werkbereik hiernaast of uw klus past. Omruilen van de machine is niet gratis, huur en eventuele transportkosten worden doorberekend.

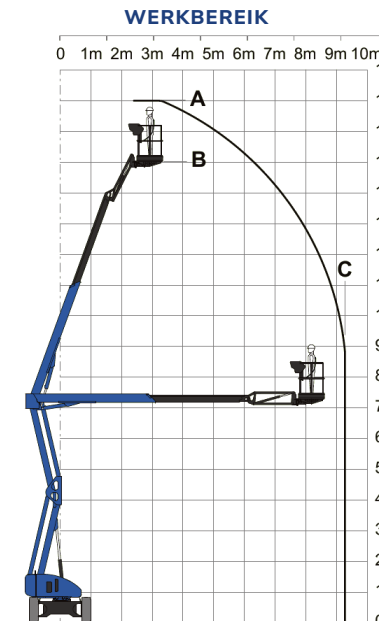

AFMETINGEN EN GEWICHT

F	Lengte, arm opgevouwen (transport)	4,8 m
G	Lengte, arm in rijstand	6,35 m
E	Breedte	2,0 m
D	Hoogte, arm opgevouwen	2,1 m
	Draaicirkel buiten	3,7 m
	Gewicht	5.000 kg

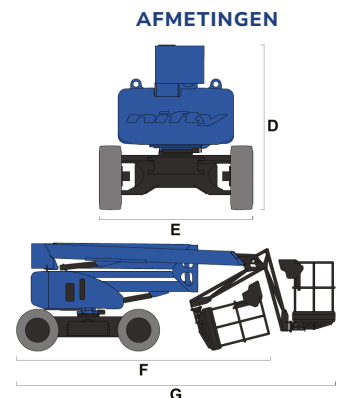

Hybride: binnen stil op accu, buiten op diesel. Op accu werkt u zonder uitstoot en vrijwel geluidloos, ook in een hal of winkel. Buiten schakelt u de dieselmotor bij en laadt hij onderweg de accu bij. Met vierwielaandrijving, 45% klimvermogen en terreinbanden rijdt hij over bouwterrein, gras en zand. Met 5 ton is dit de lichtste machine in zijn klasse, maar heffen doet u alleen op een vlakke, draagkrachtige ondergrond.

PRAKTISCH

Aandrijving	Hybride: diesel en accu, 4x4	Banden	Terreinprofiel, schuimgevuld
Rijsnelheid ingeklapt	6 km/u	Brandstof	Diesel
Helling bij rijden	45%	Laden	230 V, lader aan boord

Tank gewone diesel; olie vult u niet zelf bij. Laad de accu na elke werkdag op, ook als hij nog niet leeg is. Een diep ontladen accu heft niet meer en laadt slecht op.